


7. Visninger på displayet

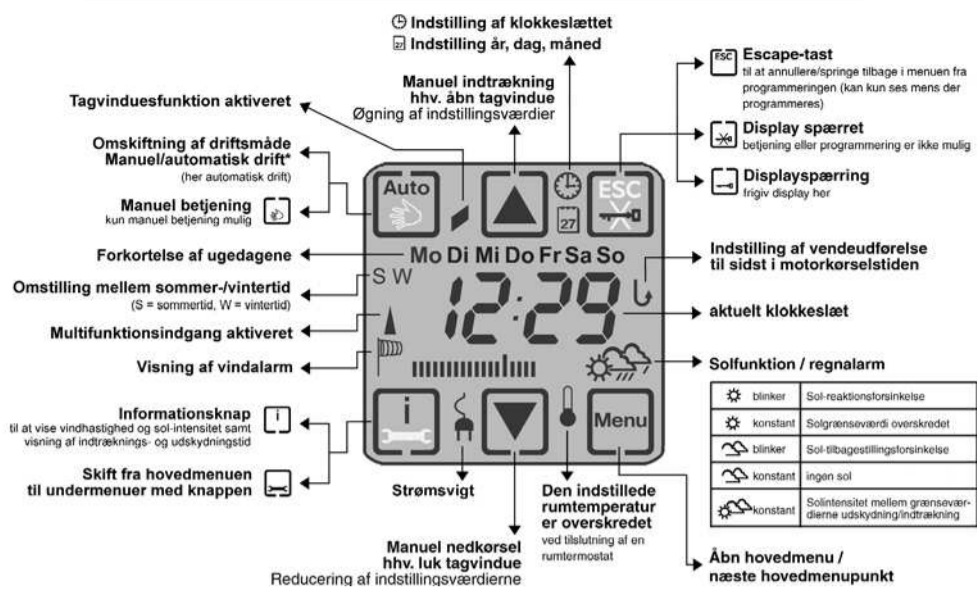


8. Programmeringsmenu

Styringen råder over et stort antal funktioner der kan indstilles individuelt efter dine behov. For at åbne hovedmenuen skal du trykke på menuknappen i 3 sekunder.

- For at komme videre til et hovedmenupunkt i hovedmenuen skal du trykke på menuknappen igen.
- For at åbne et undermenupunkt skal du trykke på undermenuknappen .
- Ved at trykke på Escape-tasten kan du når som helst gå et skridt tilbage i hoved-/undermenuen.
- Et langt tryk på Escape-tasten afslutter programmeringen og gemmer automatisk de ændringer du har foretaget.

Værdiindstillingen i de enkelte menuer gennemføres enten i trin ved at trykke kortvarigt eller ved hurtigt at rulle frem eller tilbage ved at trykke i længere tid (≈ 2 sekunder) på knapperne og .

Når der findes undermenuer til en hovedmenu, vises knappen i displayet. Hovedmenuerne gengives med et H og hovedmenutallet (f. eks. H5). Undermenuerne gengives med et U, hovedmenutallet og undermenutallet (f. eks. U5.1). Disse koder vises altid i 1 sekund før den pågældende menu vises i displayet. Du forlader menuen efter menupunkt H9 ved igen at trykke på knappen . Hvis der i programmeringsmenuen ikke aktiveres nogen fast i mere end 180 sek., så forlades programmeringsmenuen automatisk.

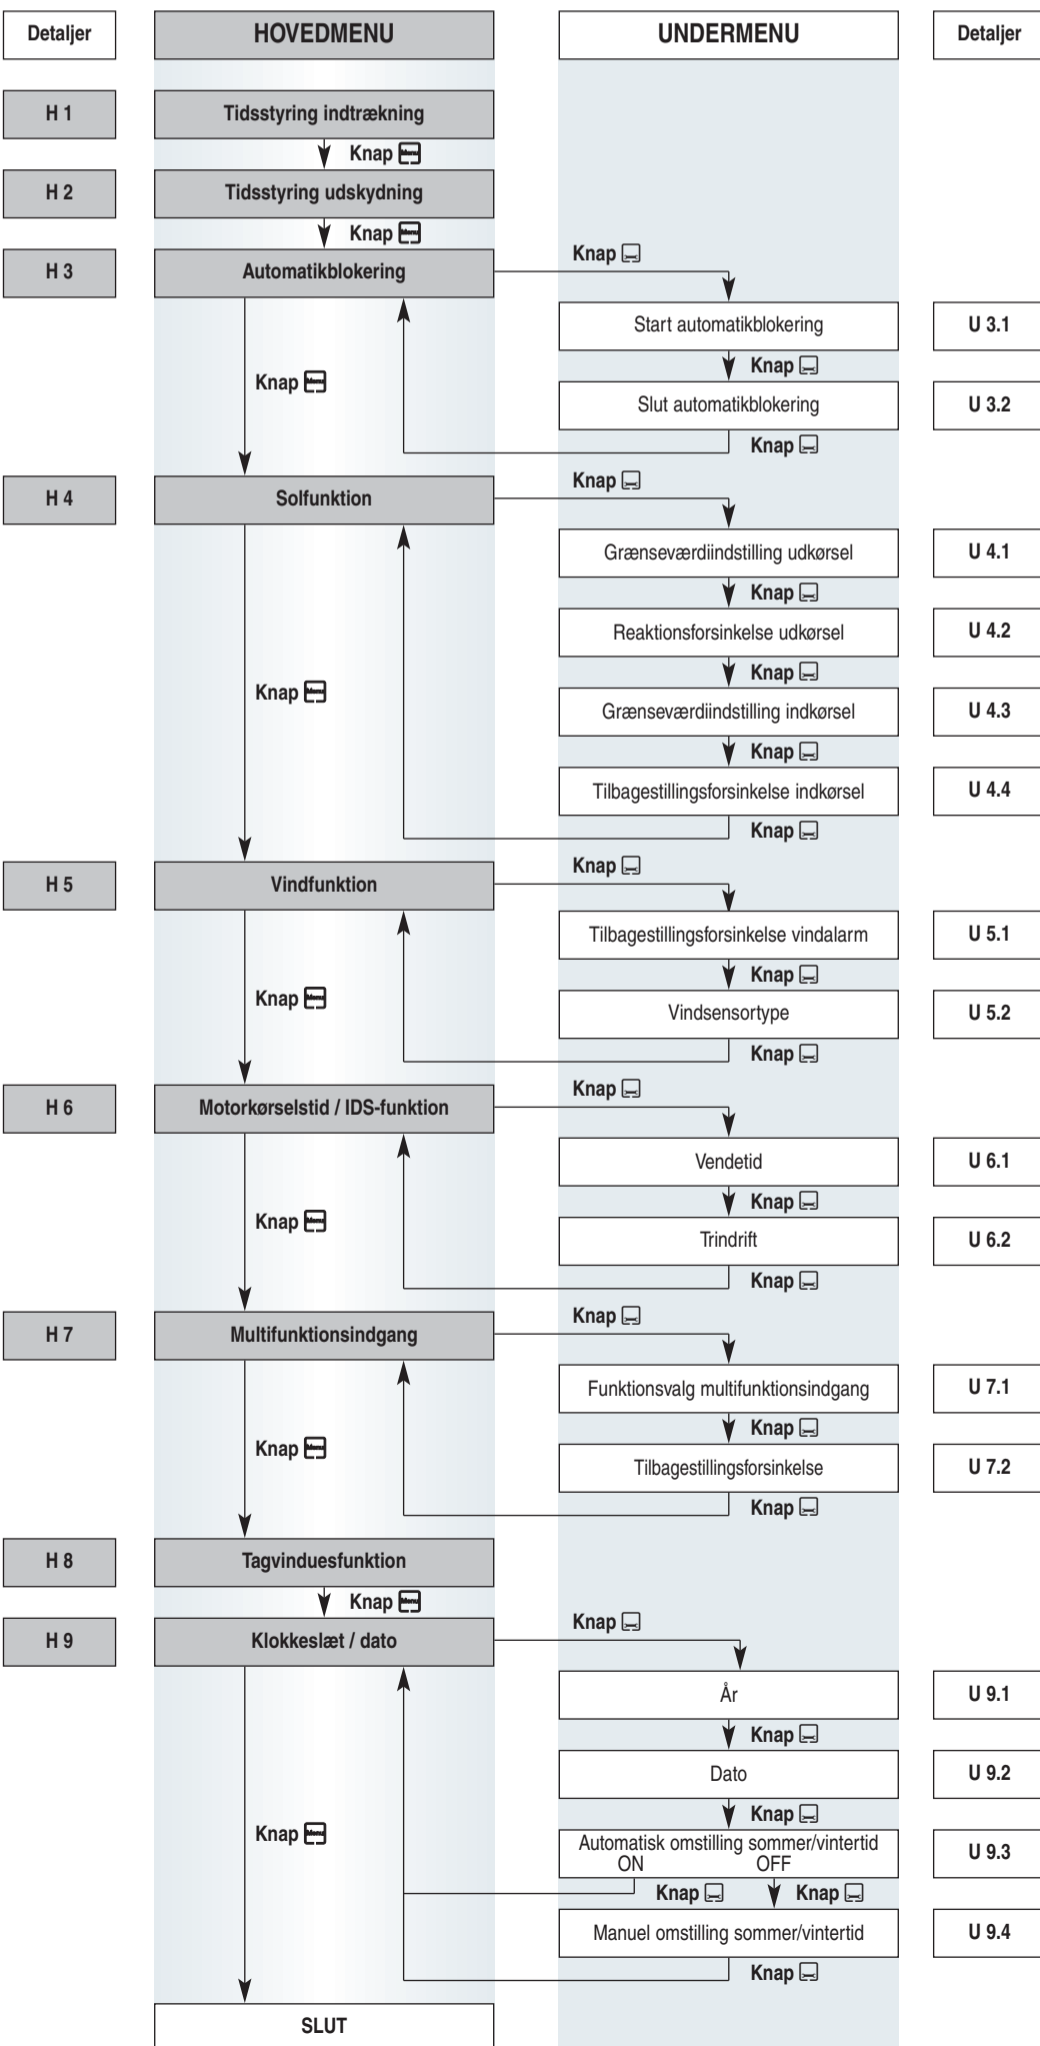

9. Indstillinger fra fabrikkens side

Hoved-menu	Under-menu	Funktion	Fabriks-indstilling	Indstillings-mulighed	Personlige indstillinger
H 1		Tidsstyring indtrækning	OFF	00:00 – 23:59; OFF	
H 2		Tidsstyring udskydning	OFF	00:00 – 23:59; OFF	
H 3		Automatikblokering	OFF	ON / OFF	
	U 3.1	Start automatikblokering	9:00	00:00 – 23:59	
	U 3.2	Slut automatikblokering	16:00	00:00 – 23:59	
H 4		Solfunktion	ON	ON / OFF	
	U 4.1	Grænseværdiindstilling udkørsel	15 kLux	5 – 40 kLux	
	U 4.2	Reaktionsforsinkelse udkørsel	2:30 min.	00:10 – 05:00 min.	
	U 4.3	Grænseværdiindstilling indkørsel	10 kLux	3 – 38 kLux	
	U 4.4	Tilbagestillingsforsinkelse indkørsel	16 min.	02:00 – 40:00 min.	
H 5		Vindfunktion	28 km/h	10 – 60 km/h	
	U 5.1	Tilbagestillingsforsinkelse vindalarm	16 min.	2 – 20 min.	
	U 5.2	Vindsensortype	CO 1	CO 1 – CO 3	
H 6		Motorkørselstid / IDS-funktion	180 sek.	IDS; 3 – 180 sek.	
	U 6.1	Vendetid	0,0 sek.	0,0 – 30 sek.	
	U 6.2	Trindrift	OFF	ON / OFF	
H 7		Multifunktionsindgang	OFF	ON / OFF	
	U 7.1	Funktionsvalg multifunktionsindgang	FA 1	FA 1 – FA 4	
	U 7.2	Tilbagestillingsforsinkelse	5 min.	02:00 – 15:00 min.	
H 8		Tagvinduesfunktion	OFF	ON / OFF	
H 9		Klokkeslæt / Dato	aktuelt	00:00 – 23:59	
	U 9.1	År	aktuelt	2004 – 2099	
	U 9.2	Dato	aktuelt	01.01 – 31.12	
	U 9.3	Automatisk omstilling sommer/vintertid	ON	ON / OFF	
	U 9.4	Manuel omstilling sommer/vintertid	W	S / W	

10. Grundindstillinger

10.1 Driftsmåderne manuel og automatisk drift

I manuel drift er alle automatiske funktioner sat ud af kraft. Det er kun vindfunktionen eller en aktiveret multifunktionsindgang FA3 der fortsat er aktiv og stadig overvåges. Solafskærmningen kan betjenes med knapperne og . For at skifte til automatisk drift skal du trykke på knappen , omskiftningen vises med knappen . Styringen kører nu afhængigt af de målte sensordata eller programmerede kørselstider solafskærmningen tilsvarende ind eller ud. Solafskærmningen kan også til hver en tid betjenes med knapperne og . For at standse solafskærmningen eller tagvinduet mens de kører, skal du blot trykke på den pågældende modkørende knap. For at skifte til manuel drift skal du trykke på knappen , omskiftningen vises med knappen .



VIGTIGT!

Hvis du ser ordet **Auto** blinke i displayet, så signalerer det at automatisk drift er blokeret. For yderligere informationer se „11. Detaljer om programmeringen – menupunkt H3.“



Driftsmåden automatisk drift



Driftsmåden manuel drift

10.2 Informationsknap

(Med informationsknappen) kan der vises følgende informationer – kun i automatisk drift)

- tryk på knappen: visning af vindhastigheden i km/h og solintensiteten som søjlediagram.
- tryk på knappen: visning af den daglige køretid for menupunkt H1 Tidsstyring indtrækning (hvis det er programmeret).
- tryk på knappen: visning af den daglige køretid for menupunkt H2 Tidsstyring udskydning (hvis det er programmeret).

11. Detaljer om programmeringen



BEMÆRK!

- Med knapperne eller kan du slå en funktion til eller fra (ON / OFF) samt forminske eller forstørre indstillede værdier.
- De valgte tidspunkter og værdier i displayeksemplerne i denne betjeningsvejledning er kun tænkt som eksempler. Det er kun gengivelsen af symboler, pile, ord osv. samt advarsler der svarer til den originale gengivelse på displayet.



H1 Tidsstyring indtrækning

Menu til at indstille en daglig kørsel for hver dag i ugen i automatisk drift til at trække solafskærmningen ind eller lukke tagvinduet.



H2 Tidsstyring udskydning

Menu til at indstille en daglig kørsel for hver dag i ugen i automatisk drift til at skyde solafskærmningen ud eller åbne tagvinduet. Der udføres ingen indstillet vending som afslutning på udskydningen.



BEMÆRK!

Der sker ingen tidsstyret udskydning når vindalarmen er aktiv eller multifunktionsindgangen er aktiv med indstillingen FA3 eller FA4.



H3 Automatikblokering

Menu til programmering af et tidsinterval under hvilket den automatisk styring er deaktiveret. Det vil sige at der i det valgte interval ikke udføres nogen automatisk indtræknings- eller udskydningskommando afhængigt af sol og/eller temperatur. Aktivering af denne funktion ved at stille knapperne eller på ON. Når funktionen er deaktiveret, vises undermenuerne U3.1 og U3.2 ikke.



BEMÆRK!

Vindfunktionen eller multifunktionsindgangen FA3 eller FA4 påvirkes ikke af automatikblokering. Hvis automatikblokeringen er aktiv i løbet af en dag, så blinker ordet **Auto** i displayet.

Ved omskiftning fra manuel til automatisk betjening udføres der ingen kørselsordre inden for automatikblokeringen.



U3.1 Start på automatikblokering

Indstilling af det tidspunkt hvor automatikblokeringen starter.



U3.2 Slut på automatikblokering

Indstilling af det tidspunkt hvor automatikblokeringen slutter. Derefter analyseres de tilsluttede sensorer igen og giver evt. anledning til en kørselskommando.



H4 Solfunktion

Menu til at slå solfunktionen til eller fra. Deaktivering af denne funktion ved at stille knapperne eller på OFF. Når funktionen er deaktiveret, vises undermenuerne U4.1 og U4.2 ikke.



BEMÆRK!

Hvis ordet ON blinker i displayet, udføres den automatiske styring udelukkende afhængigt af rumtermostaten da multifunktionsindgangen FA2 er blevet aktiveret (se U7.1 Funktionsvalg FA2). Sol-/skysymbolet vises så ikke i automatisk drift.



U4.1 Grænseværdiindstilling udskydning

Menu til indstilling af en grænseværdi i kLux der udløser at solafskærmningen skydes ud eller at tagvinduet åbnes. Med knapperne eller kan grænseværdien indstilles individuelt. Yderligere vises den målte solintensitet som bjælker. Først når bjælken overskrider strengen i midten, som viser den indstillede grænseværdi i kLux, igangsættes der en udskydning efter en reaktionsforsinkelse.



U4.2 Reaktionsforsinkelse udskydning

Reaktionsforsinkelsen forsinket udskydningen af solafskærmningen eller åbning af tagvinduet efter at den indstillede solgrænseværdi er blevet overskredet. Der kan indstilles en reaktionsforsinkelse i minutter : sekunder med knapperne eller .



U4.3 Grænseværdiindstilling indtrækning

Menu til indstilling af en grænseværdi i kLux der udløser at solafskærmningen trækkes ind eller at tagvinduet lukkes. Grænseværdien kan indstilles individuelt med knapperne eller . Desuden vises den målte solintensitet som bjælker. Først når bjælken kommer under strengen i midten, som viser den indstillede grænseværdi i kLux, igangsættes der en indtrækning efter en reaktionsforsinkelse.



U4.4 Tilbagestillingsforsinkelse indtrækning

Tilbagestillingsforsinkelsen sørger for at solafskærmningen ikke trækkes ind eller at tagvinduet ikke lukkes med det samme når solgrænseværdien overskrides f. eks. ved kortvarigt skydække. Der kan indstilles en reaktionsforsinkelse i minutter:sekunder efter frit valg med knapperne eller .

H5 Vindfunktion

Hvis den målte vindhastighed overskrider den indstillede grænseværdi, så trækkes solafskærmningen ind med det samme. Indstilling af vindgrænseværdien i km/h er afhængig af solafskærmningens eller tagvinduet størrelse og konstruktionstype og den indstilles med knapperne eller . En fornyet udkørsel af solafskærmningen er først mulig efter en tilbagestillingsforsinkelse. Hvis der ikke er sluttet en vindsensor til styringen, så skal du indstille vindgrænseværdien på symbolet „Bøjle“. Dette symbol vises efter den maksimalt indstillelige vindhastighed på 60 km/h. Desuden skal man så forbinde vindsensorindgangens klemme 4 og 5 med en bøjle.



BEMÆRK!

Bjælken under visningen af vindgrænseværdien fungerer til optisk funktionskontrol af vindsensoren. Når vindsensoren under sin drejning leverer de nødvendige impulser, så udfyldes bjælken én gang fra venstre mod højre og viser dermed vindsensorens funktion (se fig. 1).



Fig. 1



Fig. 2

Vedr. undermenuer U5.1 og U5.2 Se venligst.