




TaHoma switch

Installationsvejledning



DA

Velkommen!




Start TaHoma switch i et par nemme trin

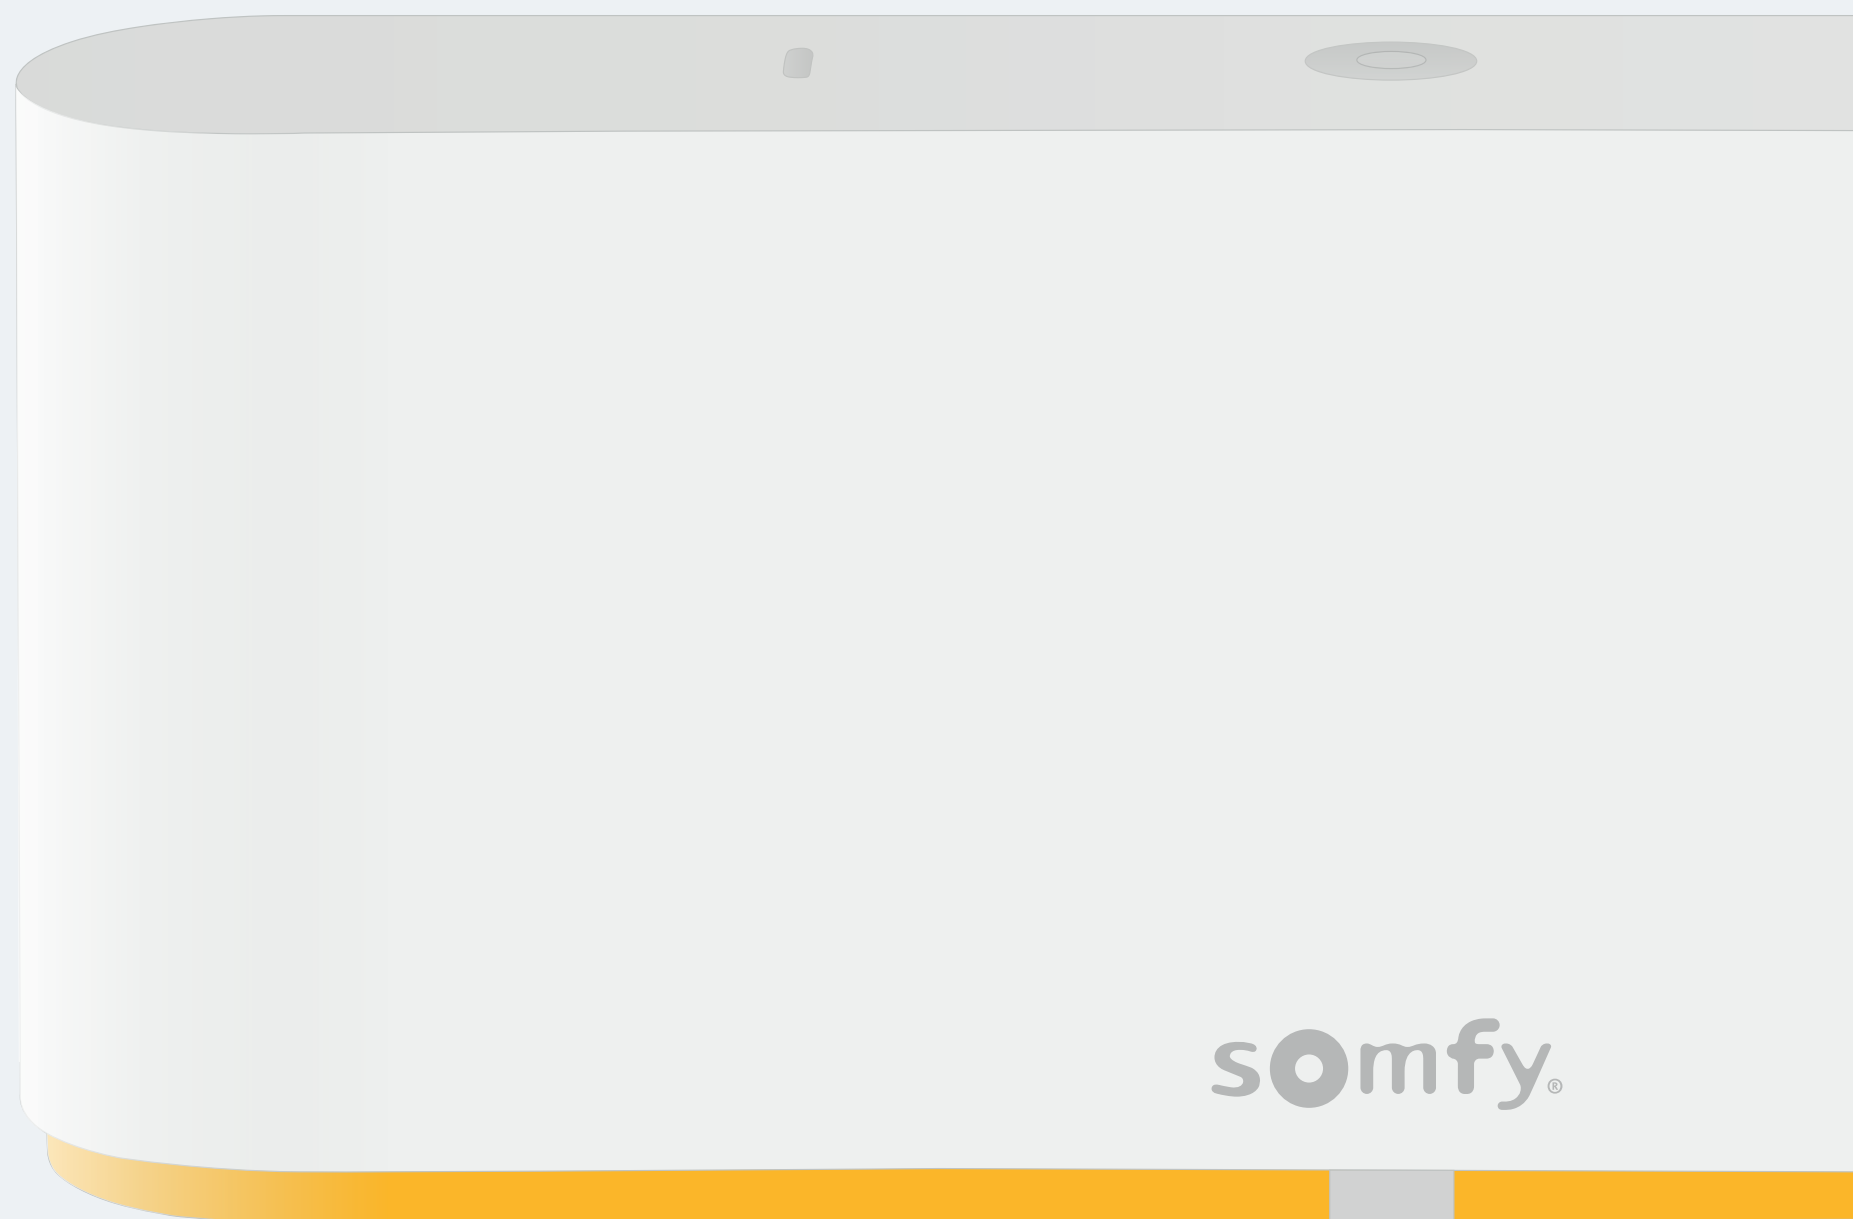

Emballagens indhold

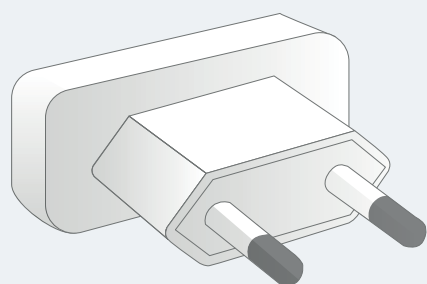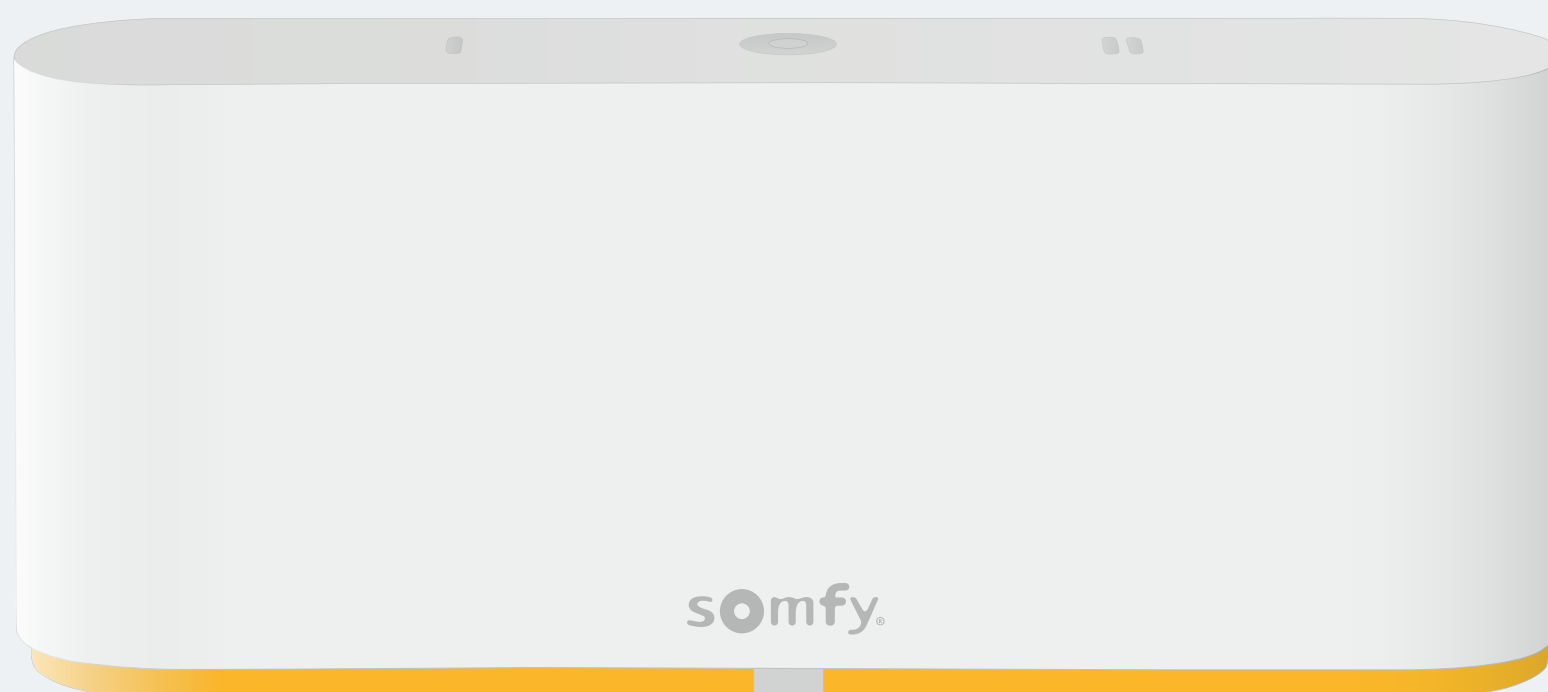

eller

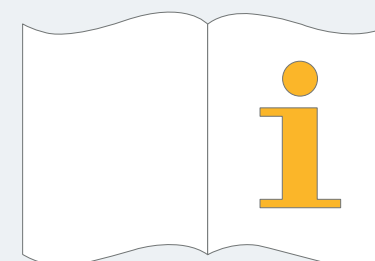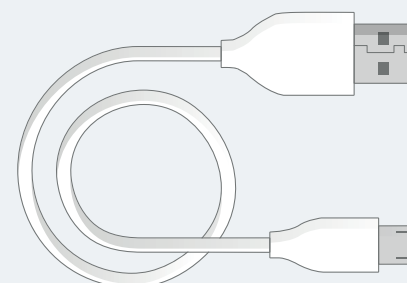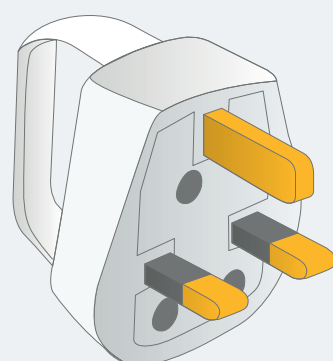

Installer TaHoma[®]-app




Følg vejledningen

TaHoma[®] er
installeret


1. Start TaHoma[®] app

Start

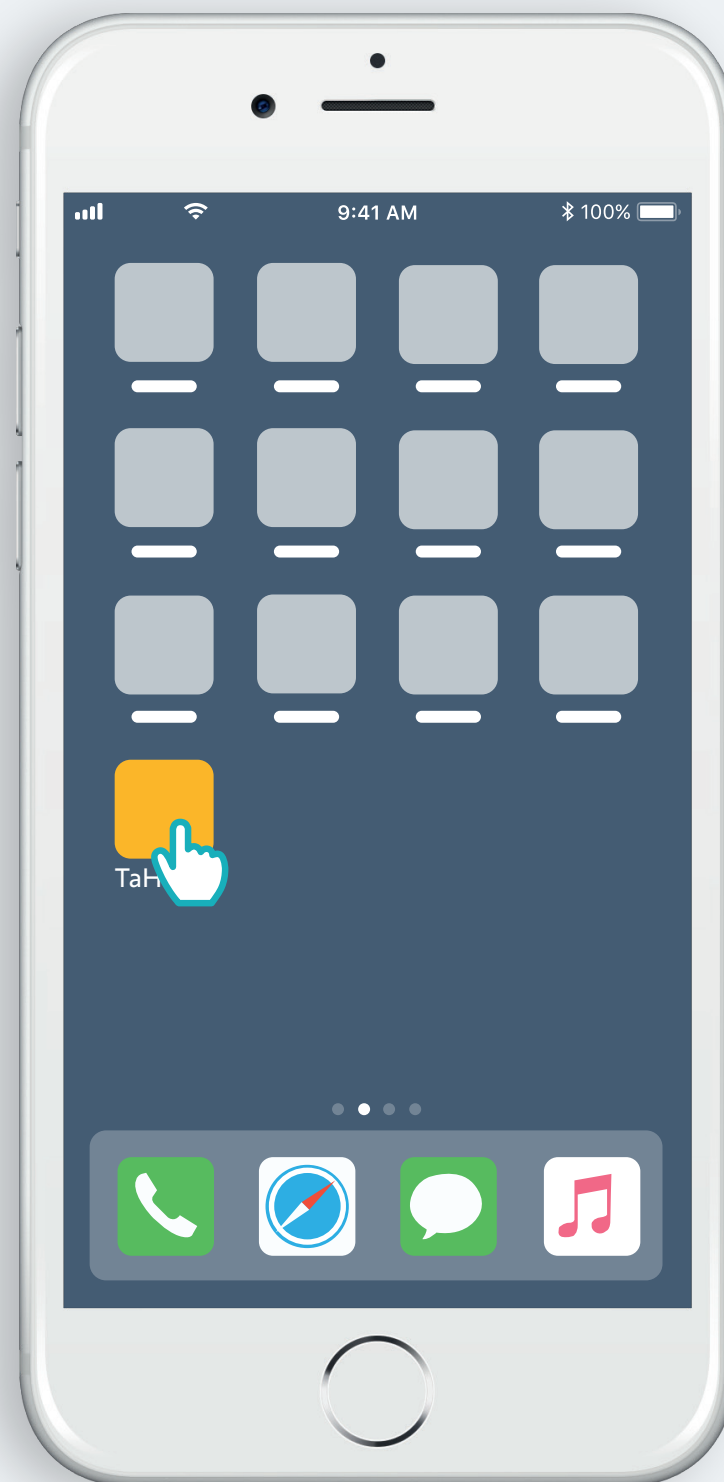


Åpn TaHoma[®] app

Start

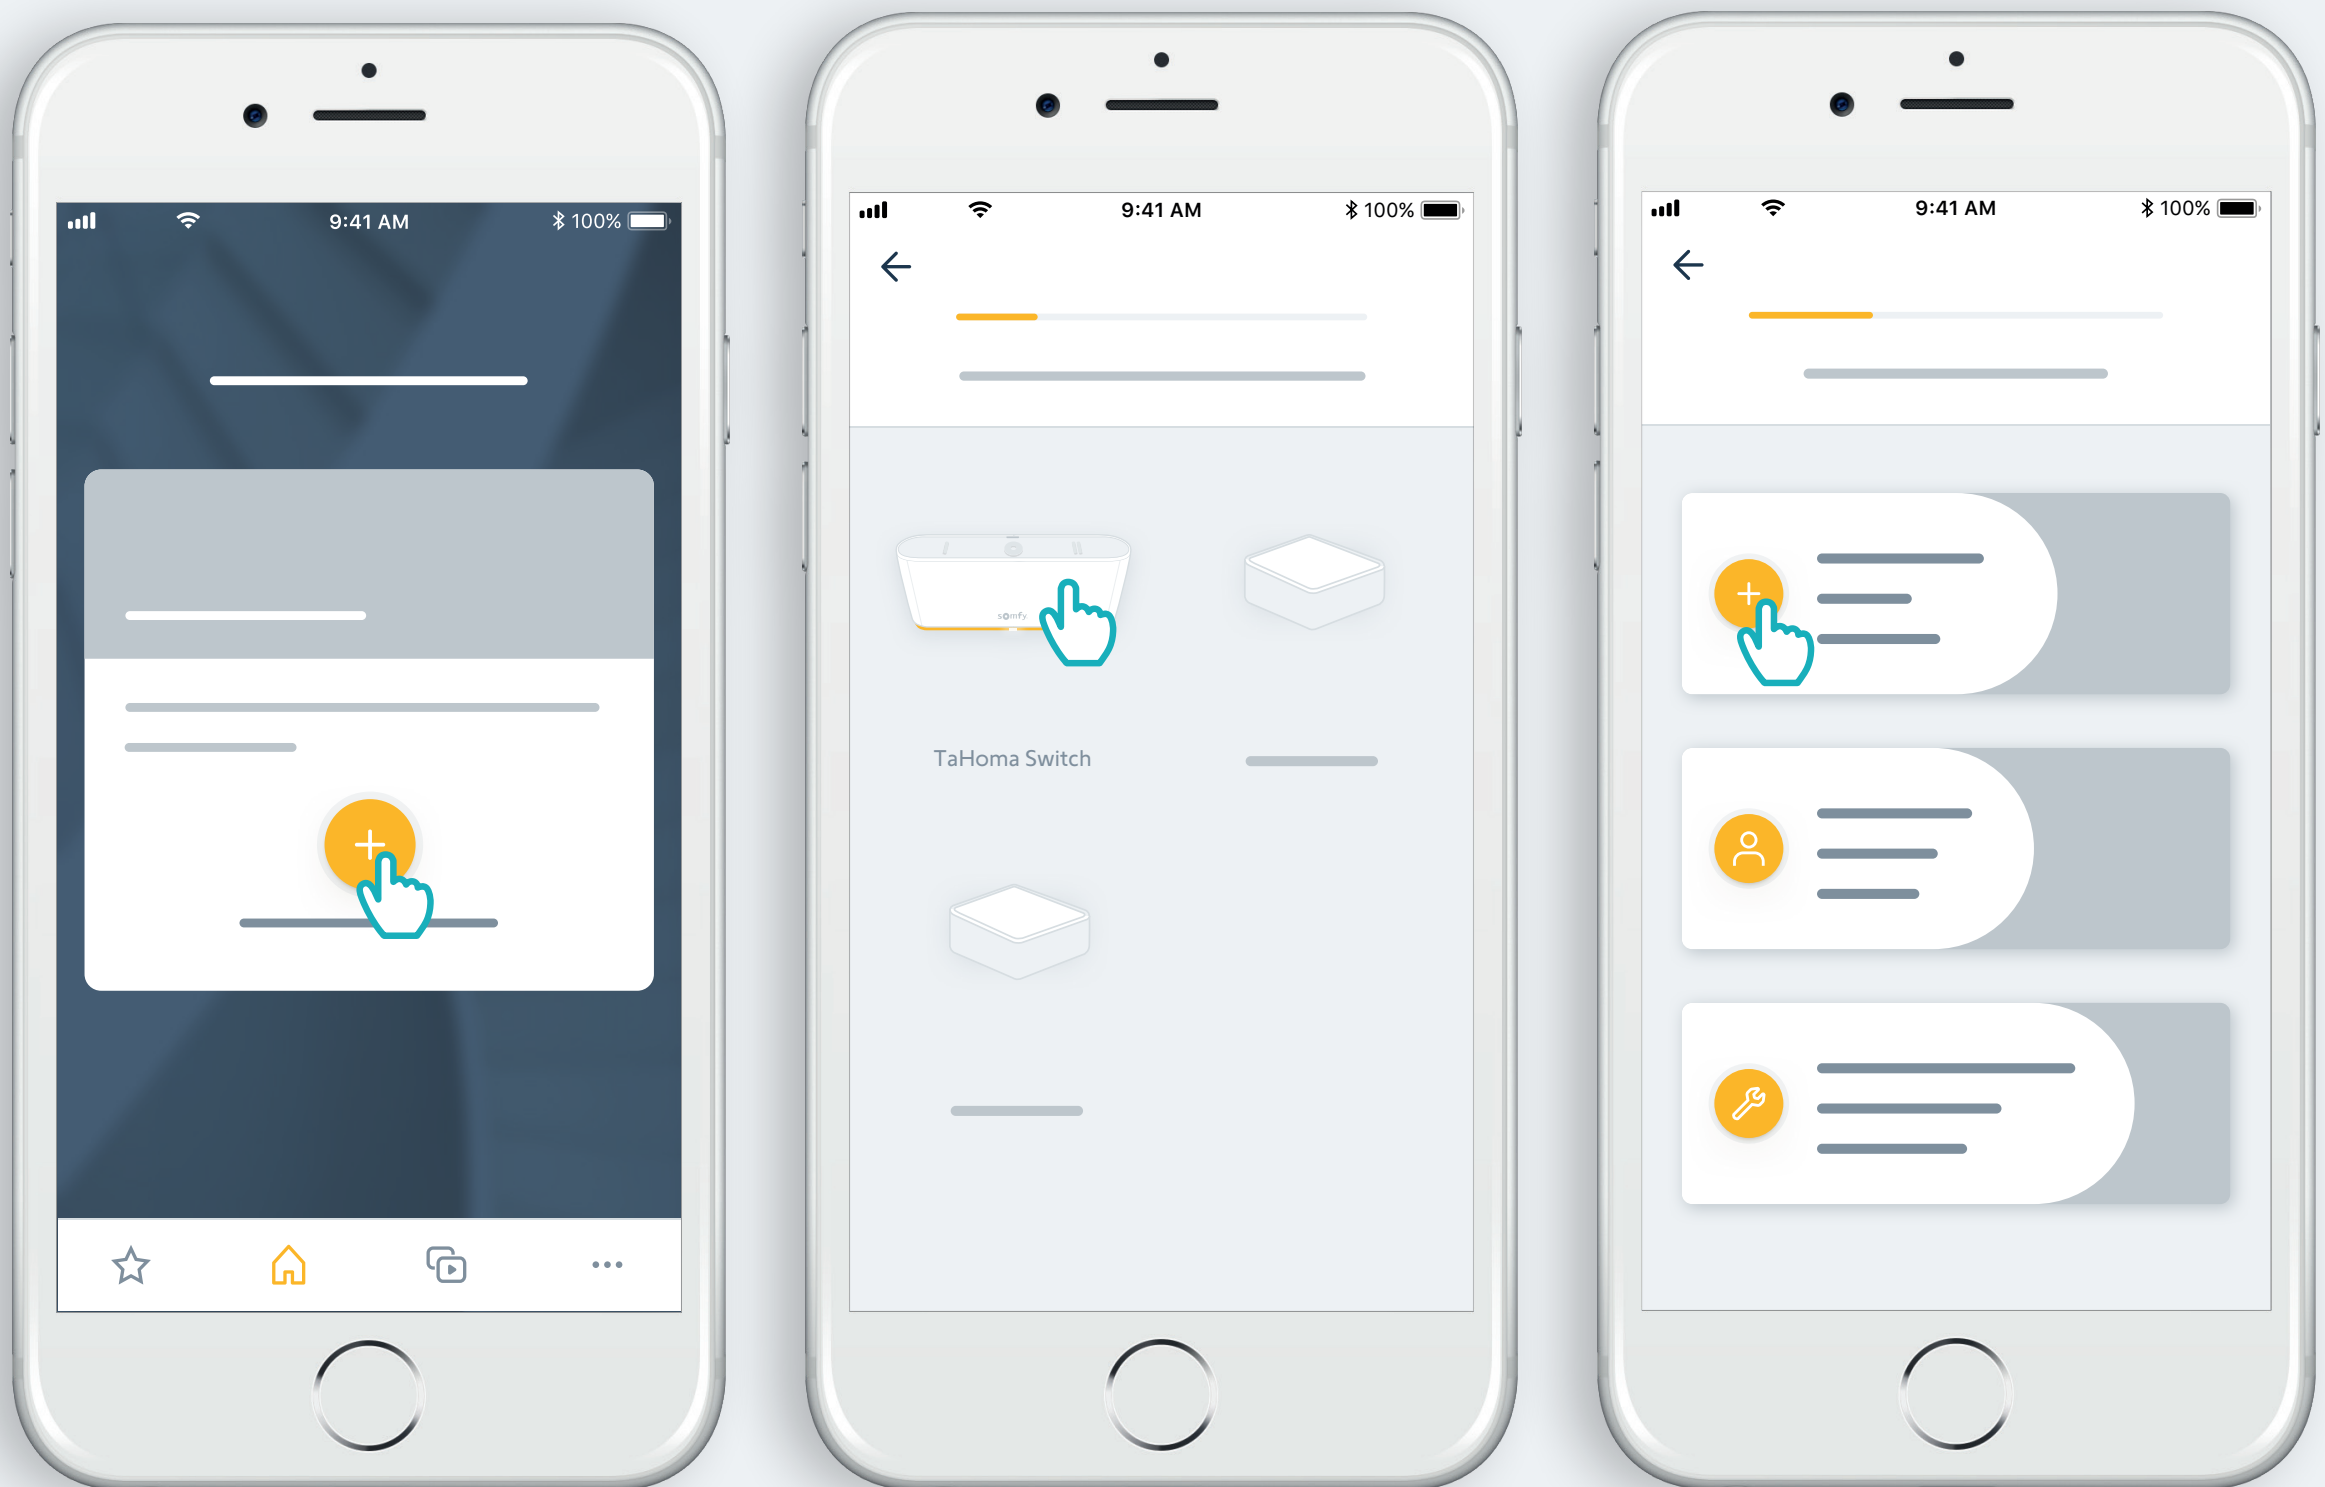

Start installation af TaHoma switch


Tilslut TaHoma switch

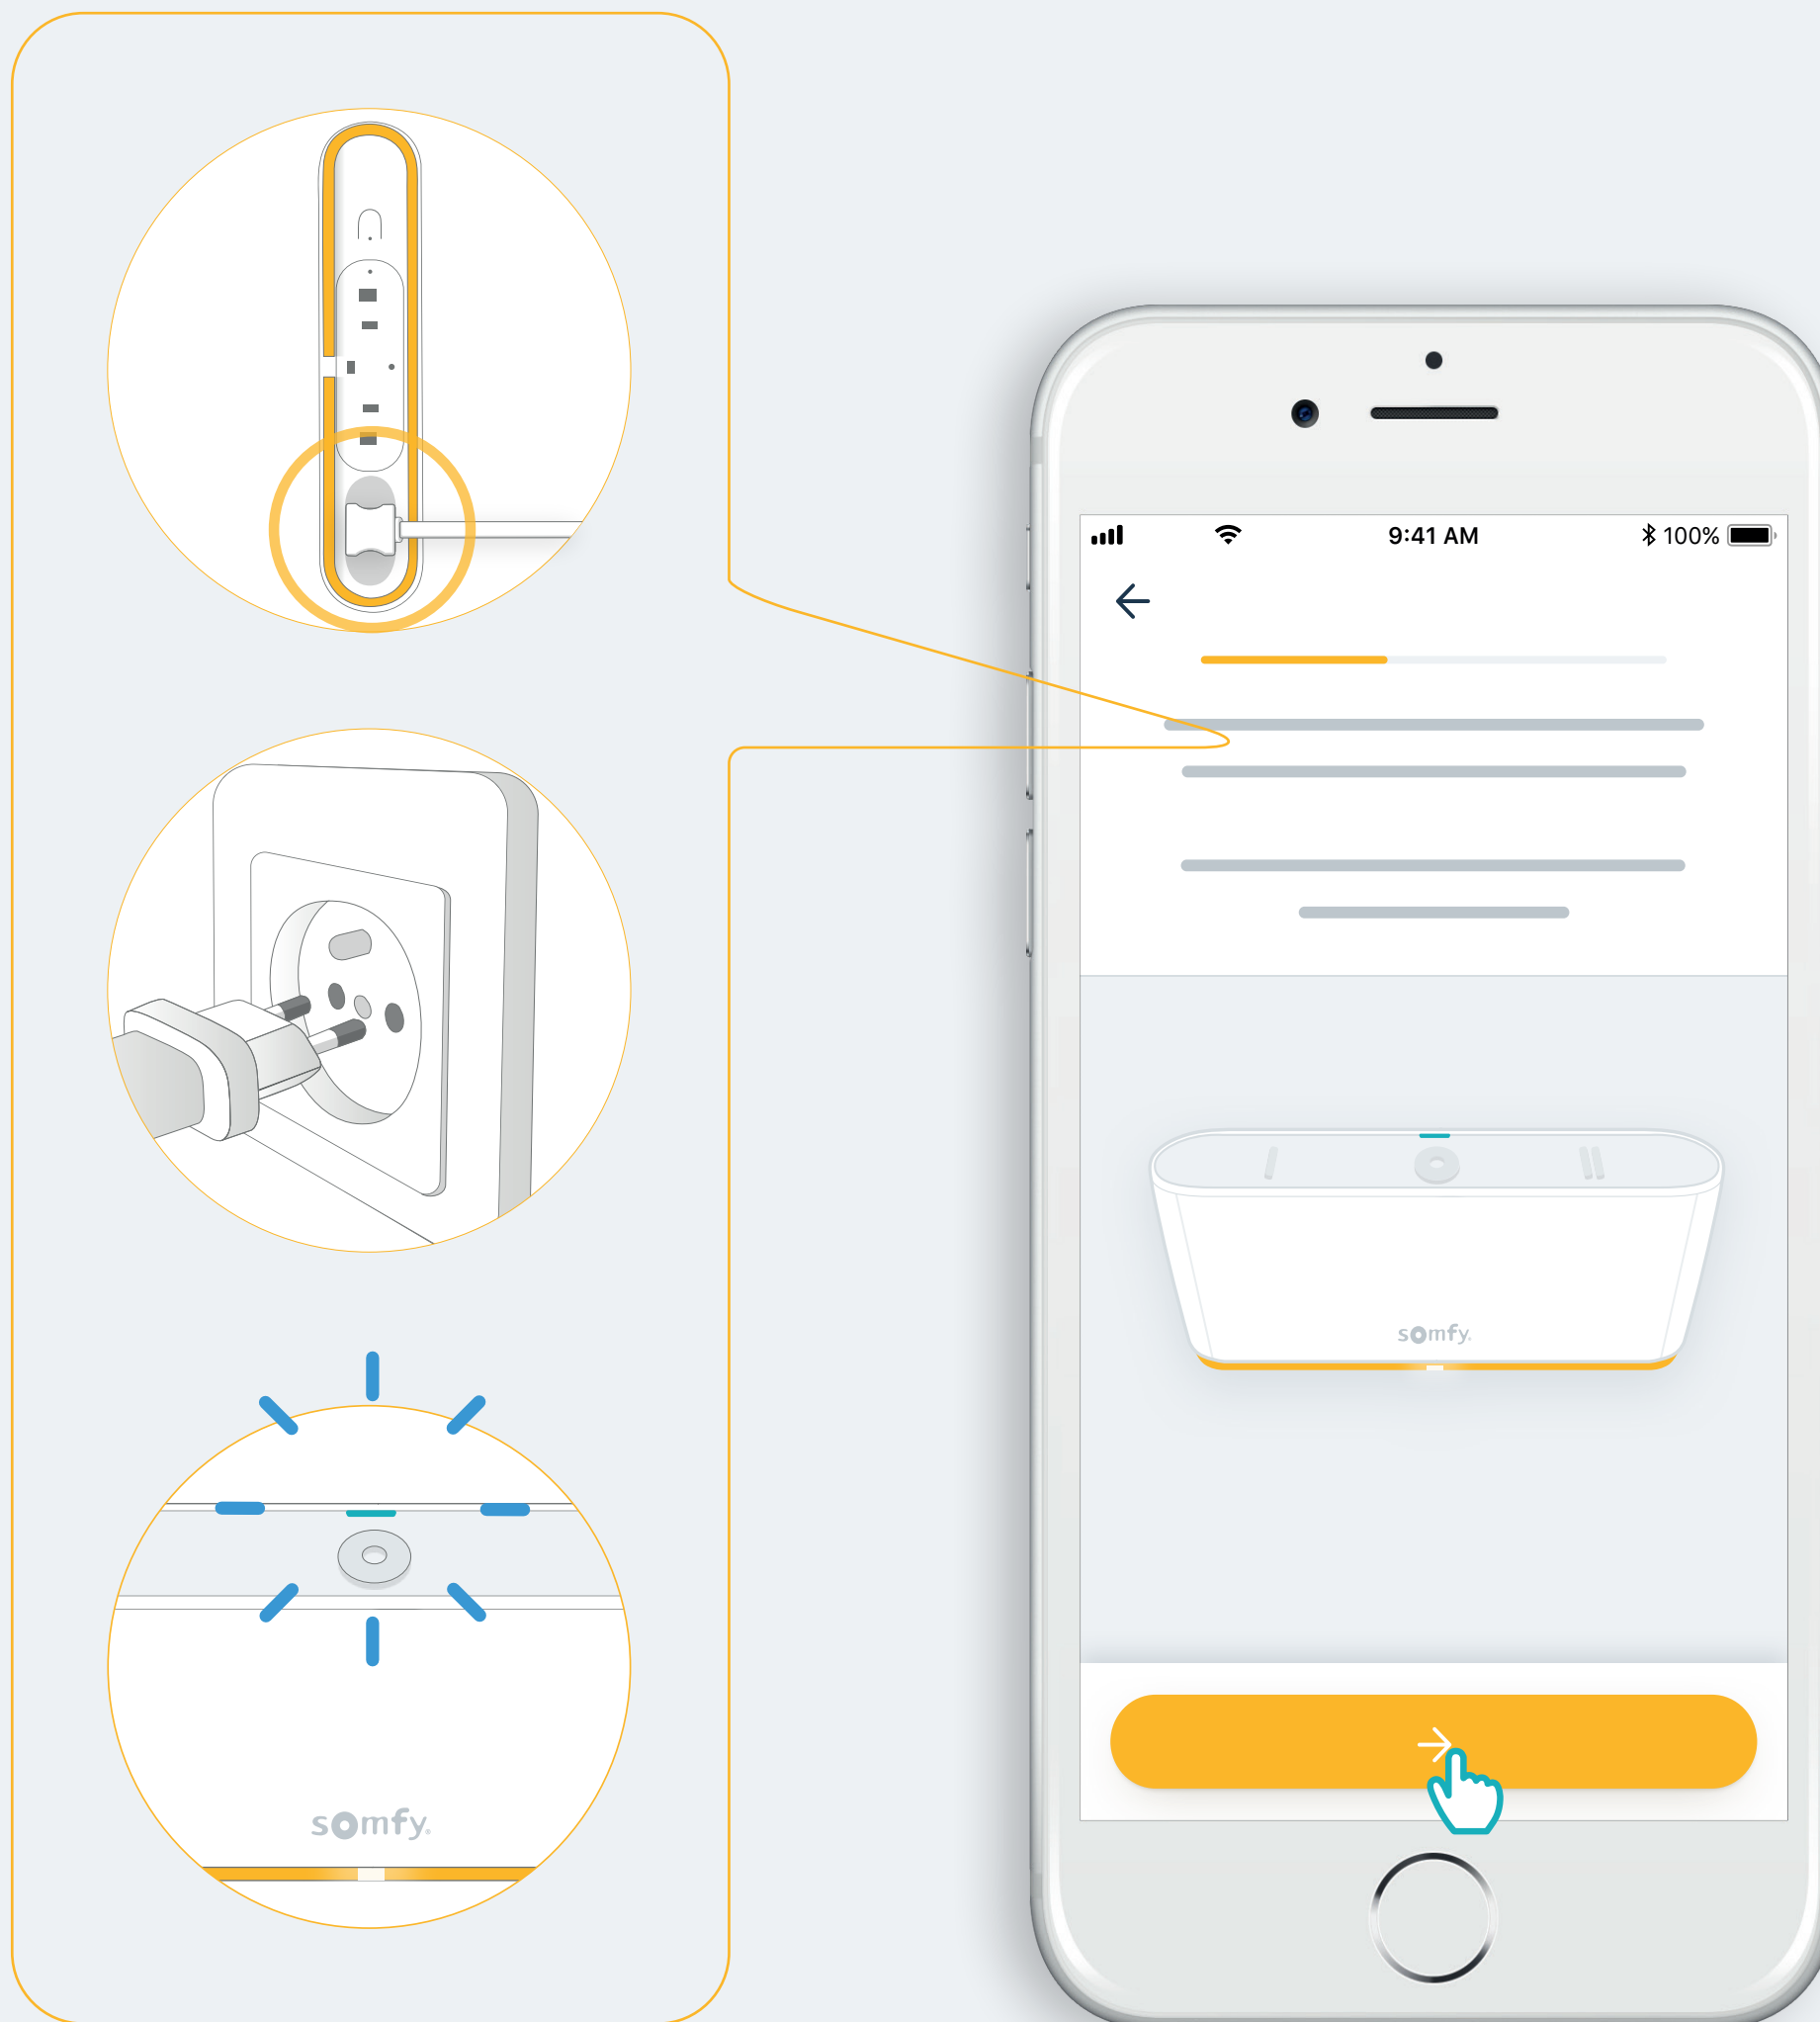


Tryk på den runde knap i 10 sekunder, hvis indikatorlampen ikke blinker blåt.

Tilslut til internettet


Dit WiFi skal være på 2,4 GHz og sikret med en adgangskode

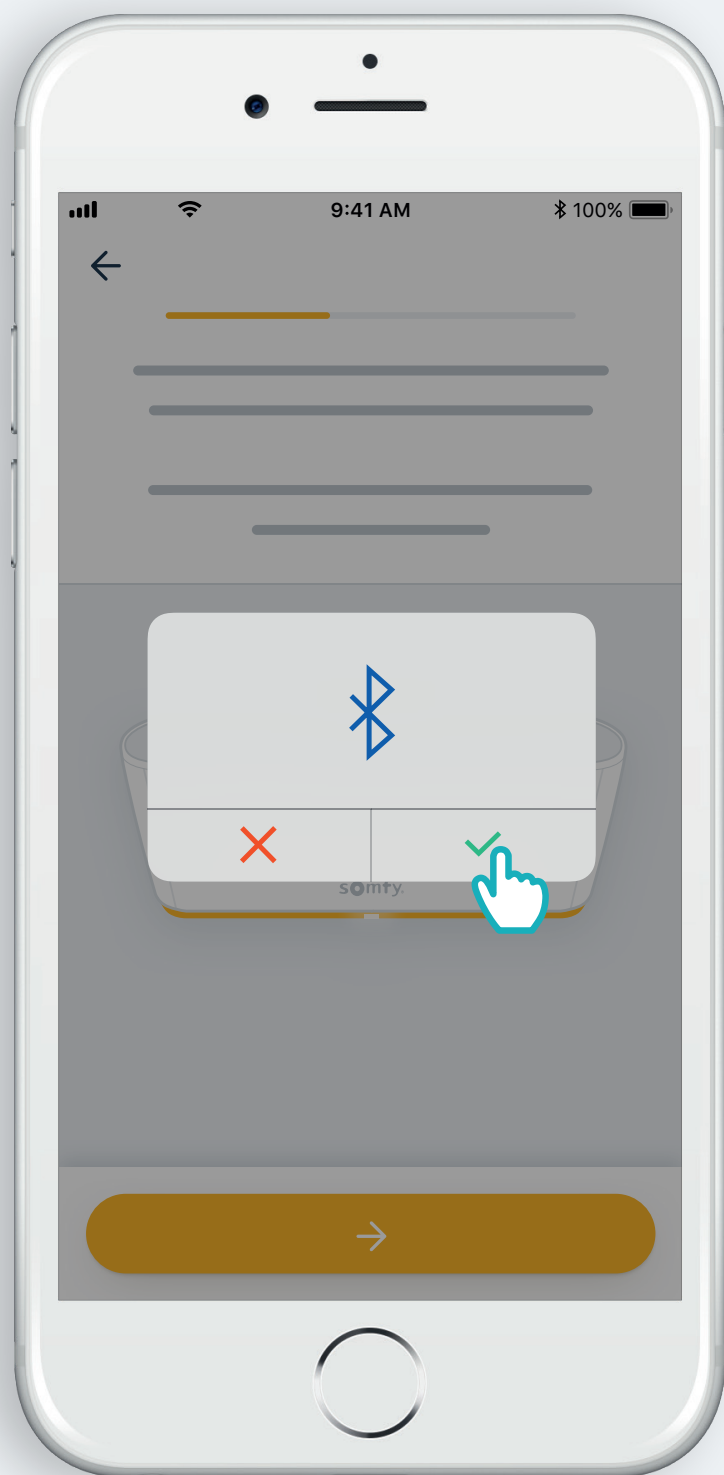

Accepter Bluetooth

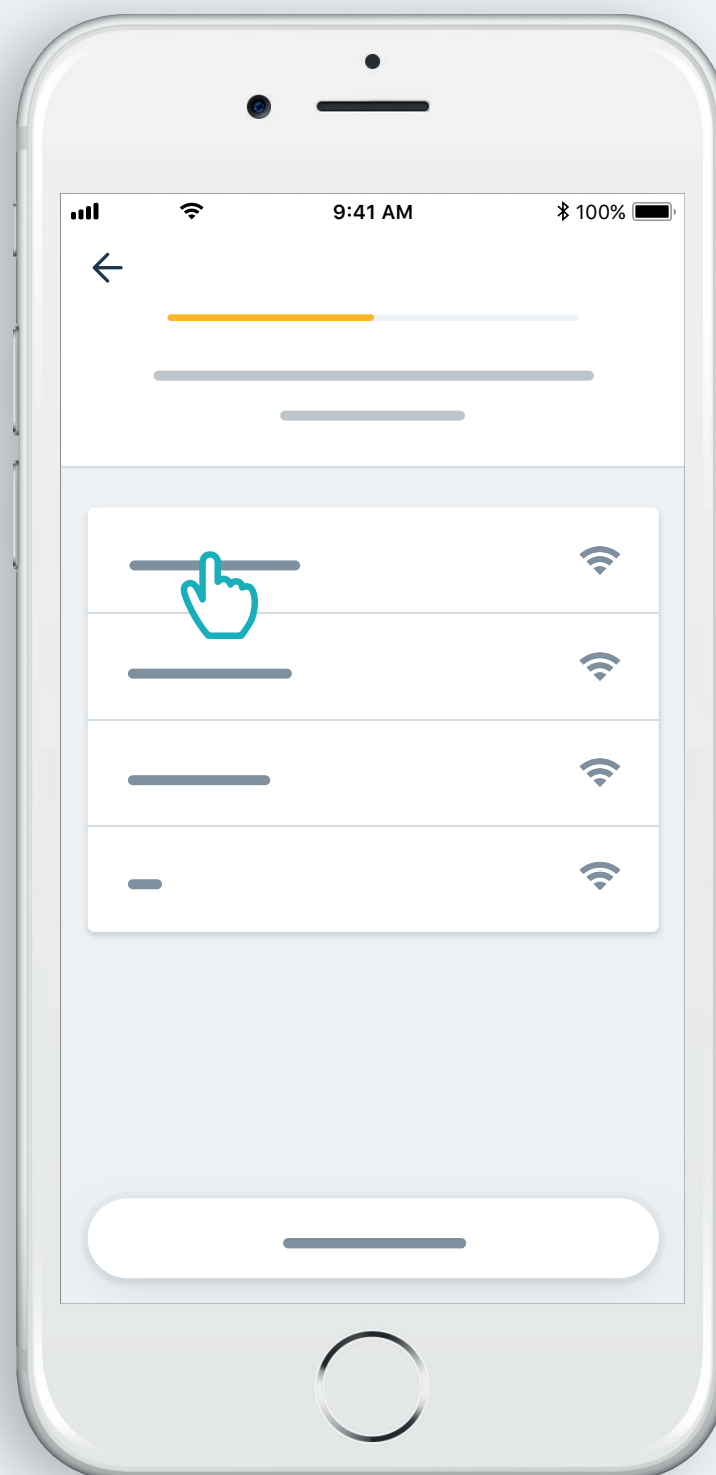


Vælg WiFi og indtast adgangskode

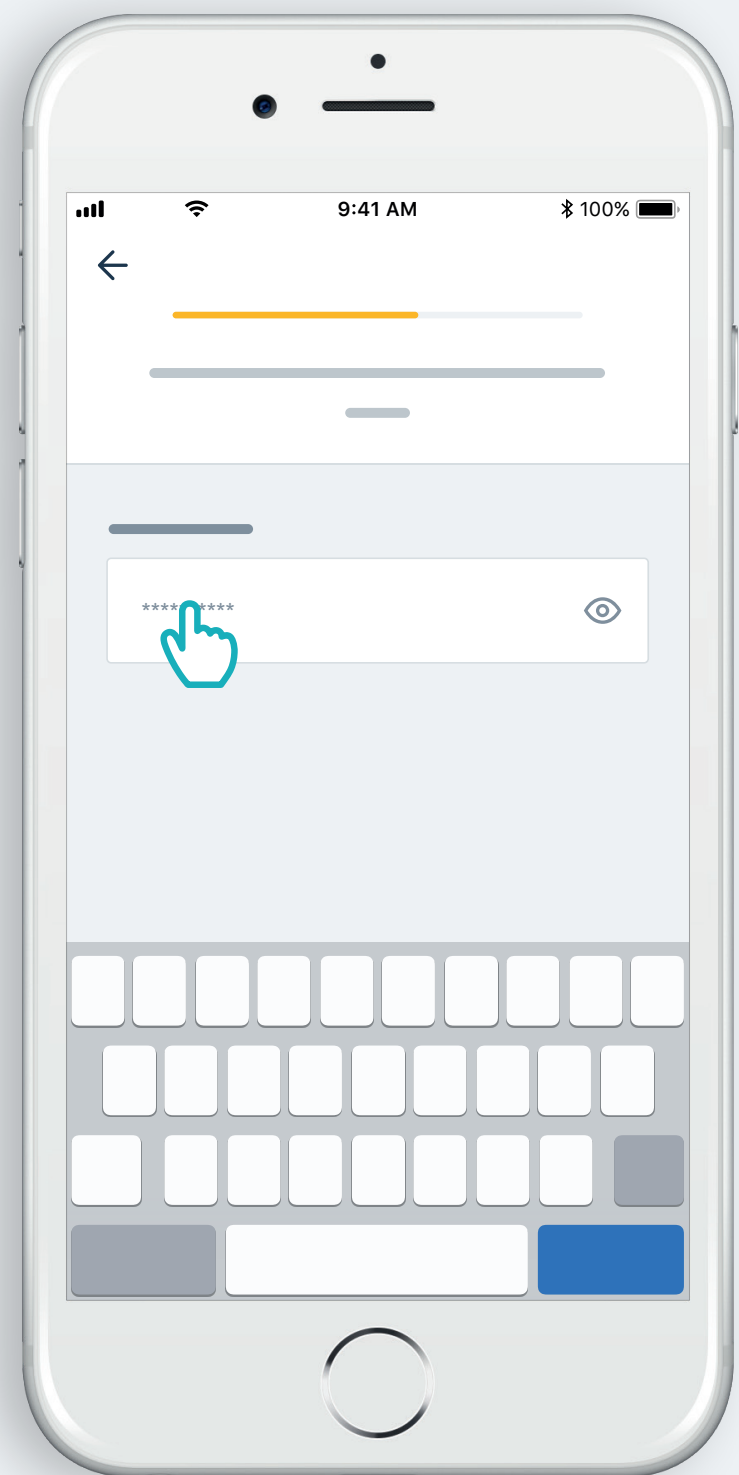


2. Opret din TaHoma[®] konto eller
log ind

Opret din TaHoma[®] konto eller log ind

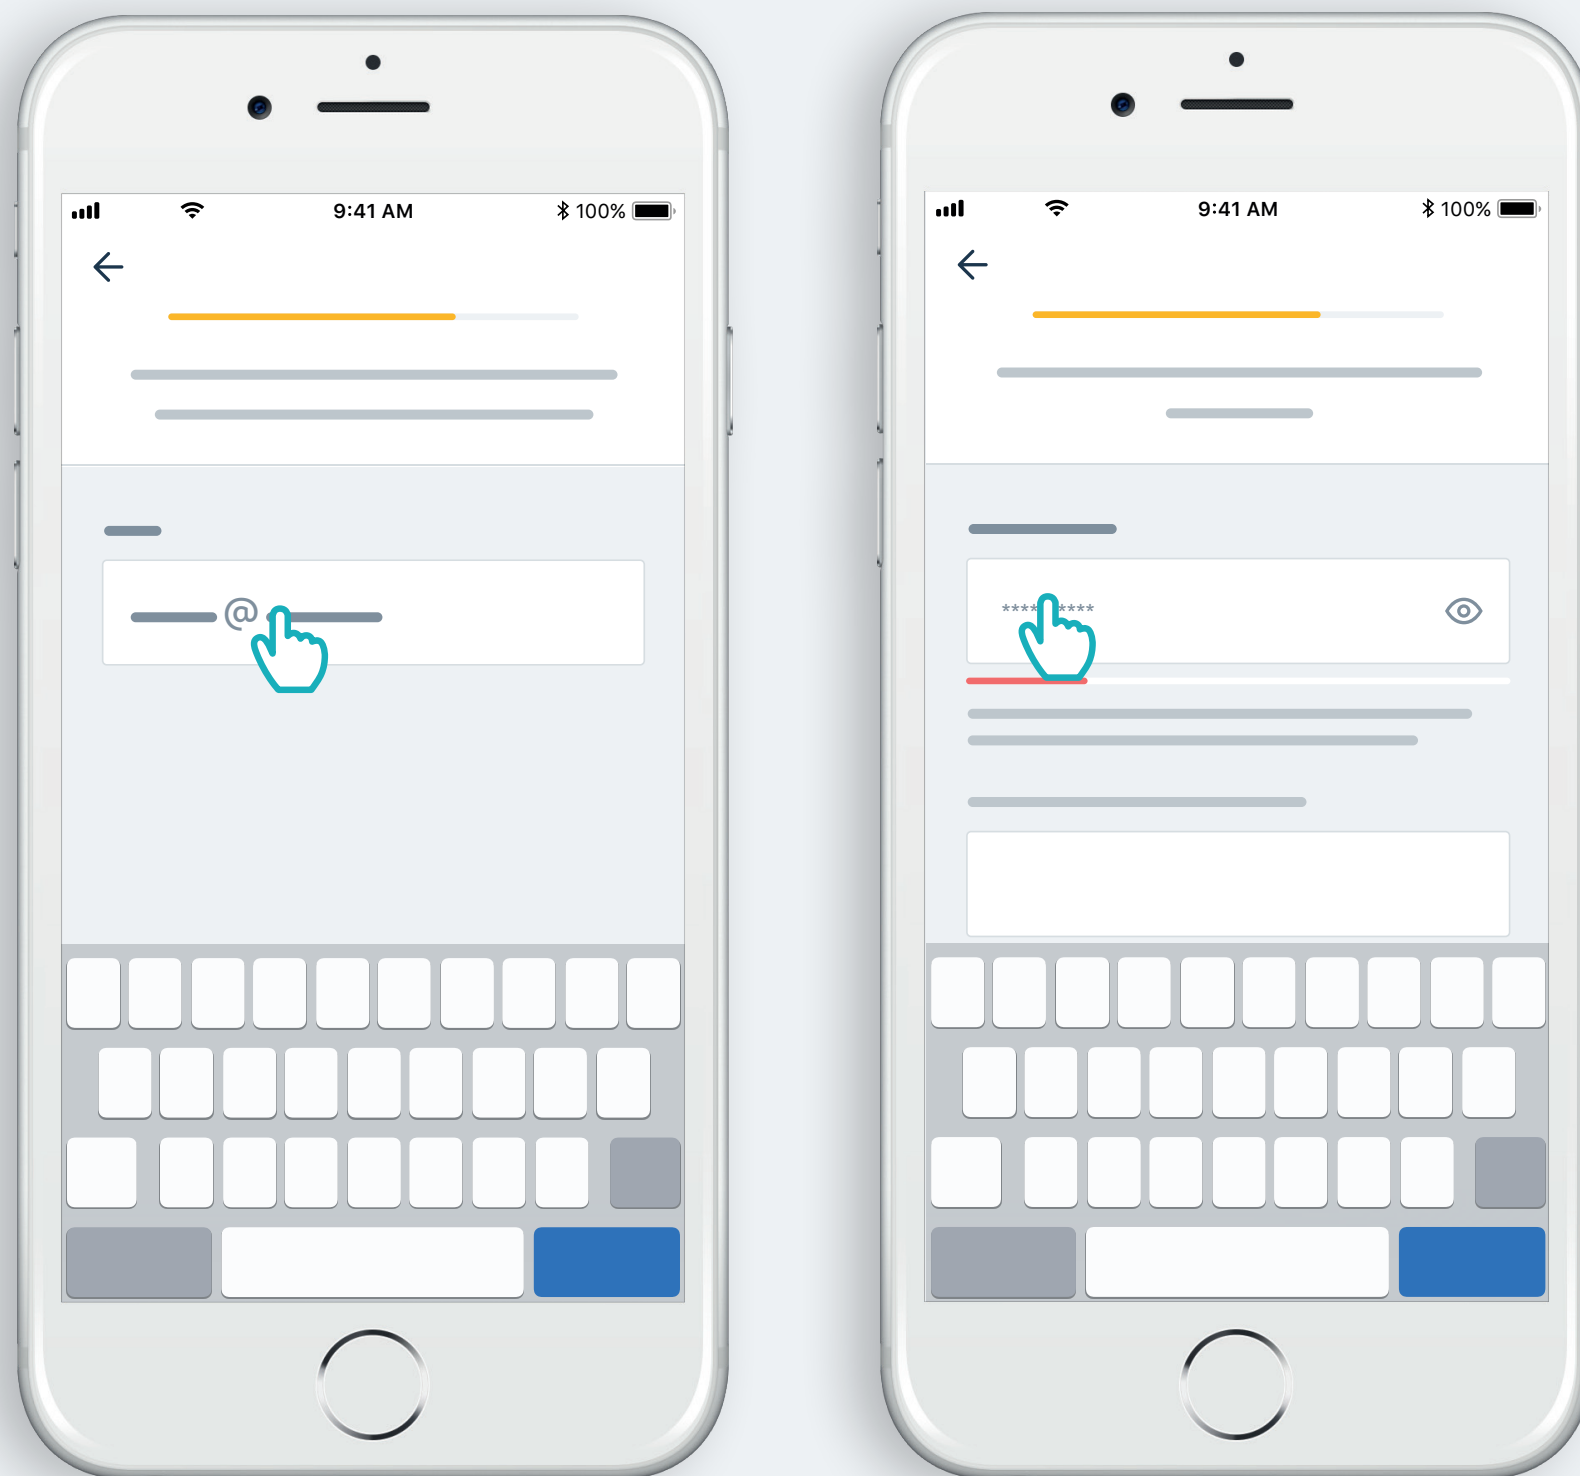


Indtast din e-mail-adresse og adgangskode


Følg vejledningen

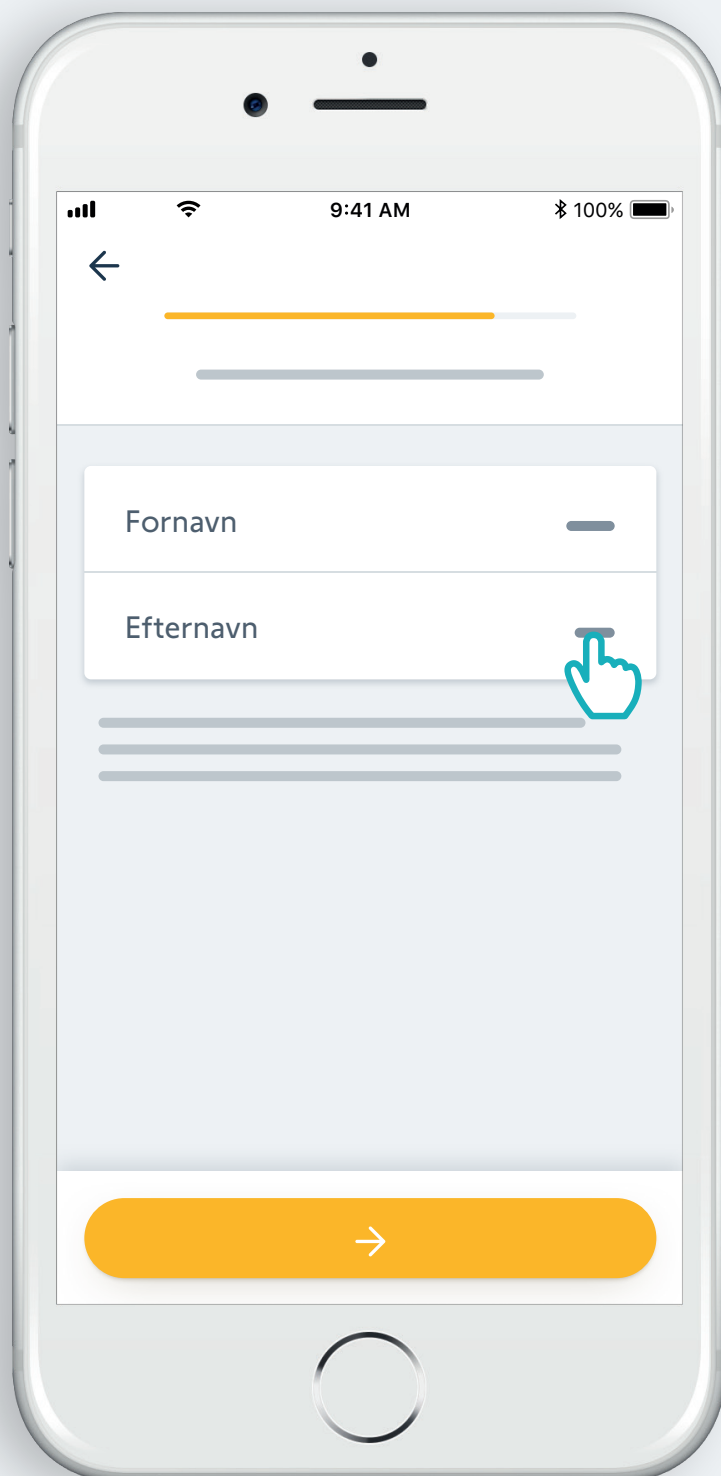

Indtast dit navn

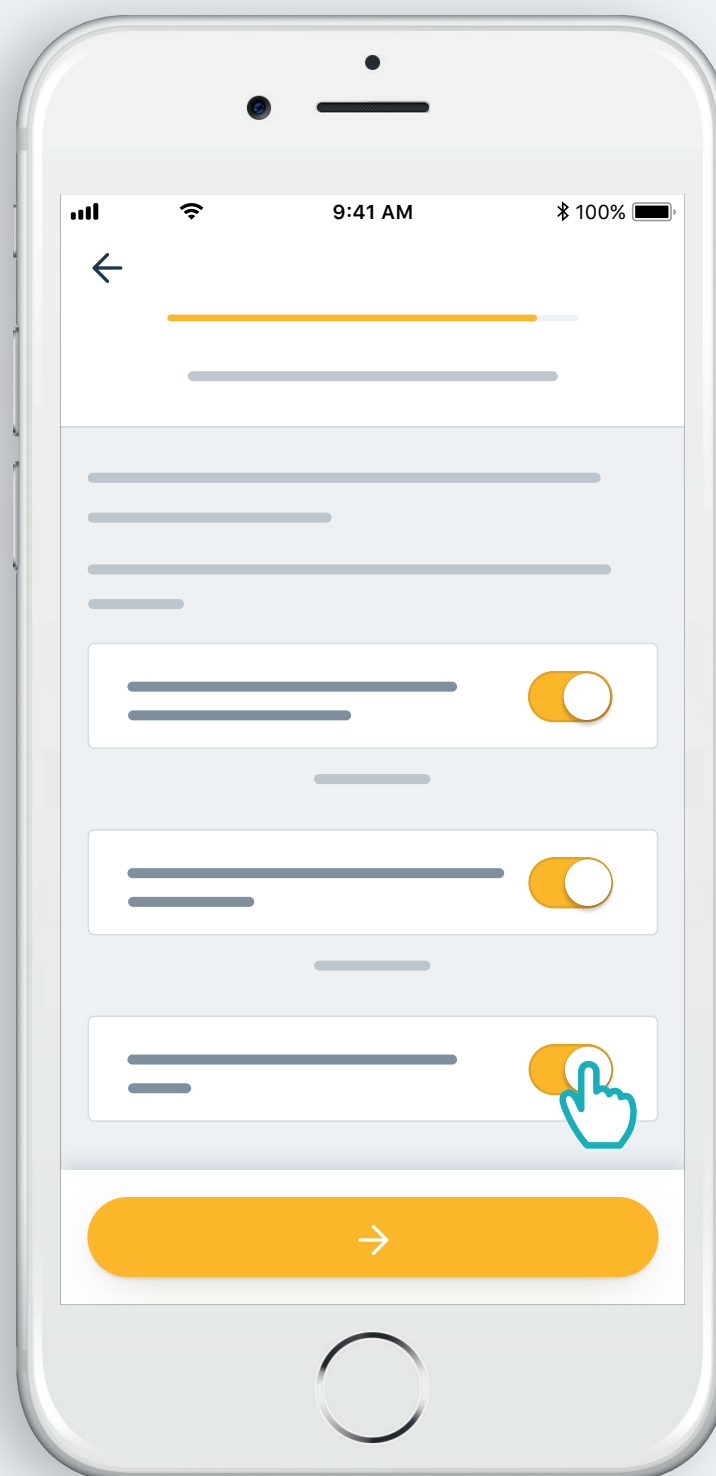


Accepter vores vilkår og betingelser

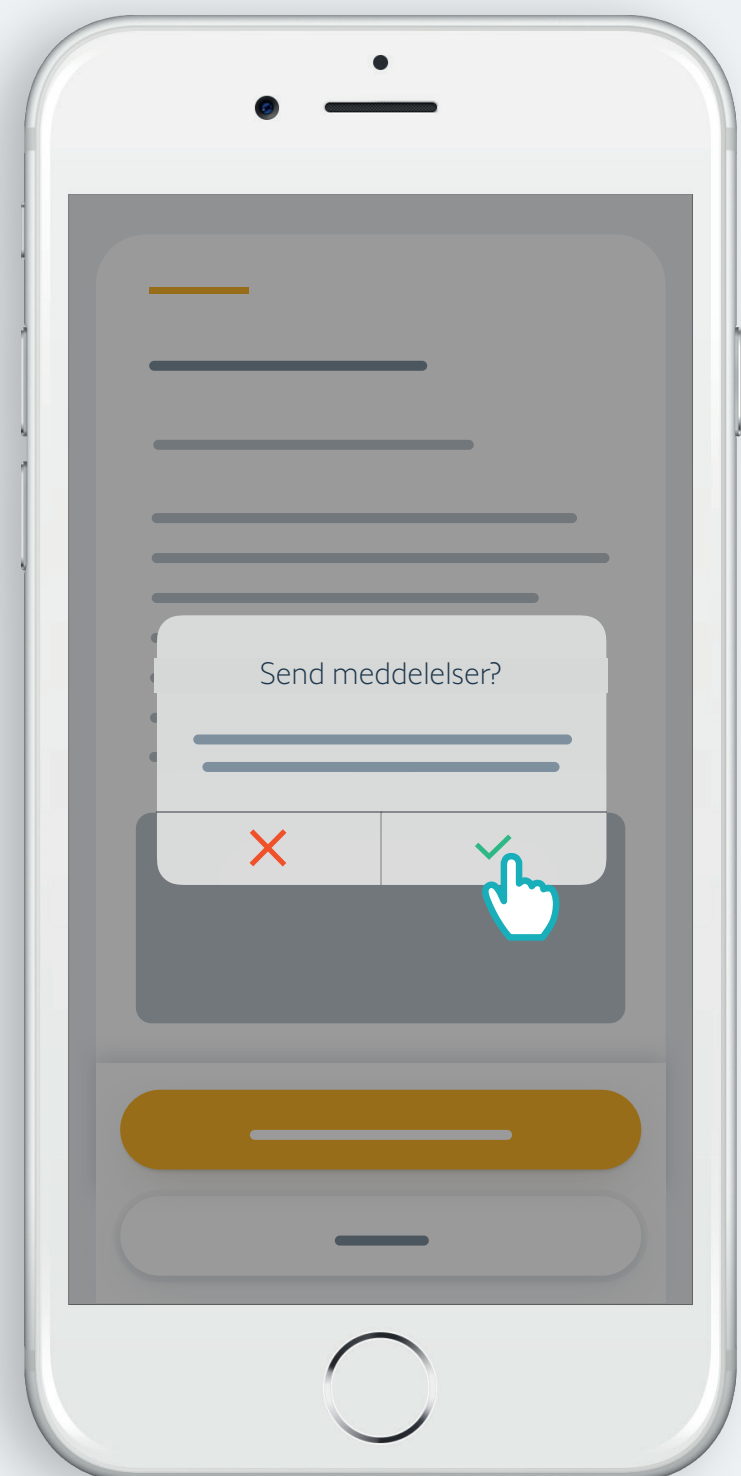

Tillad meddelelser for bedre brugeroplevelse

Tillykke,
TaHoma switch er klar til brug!

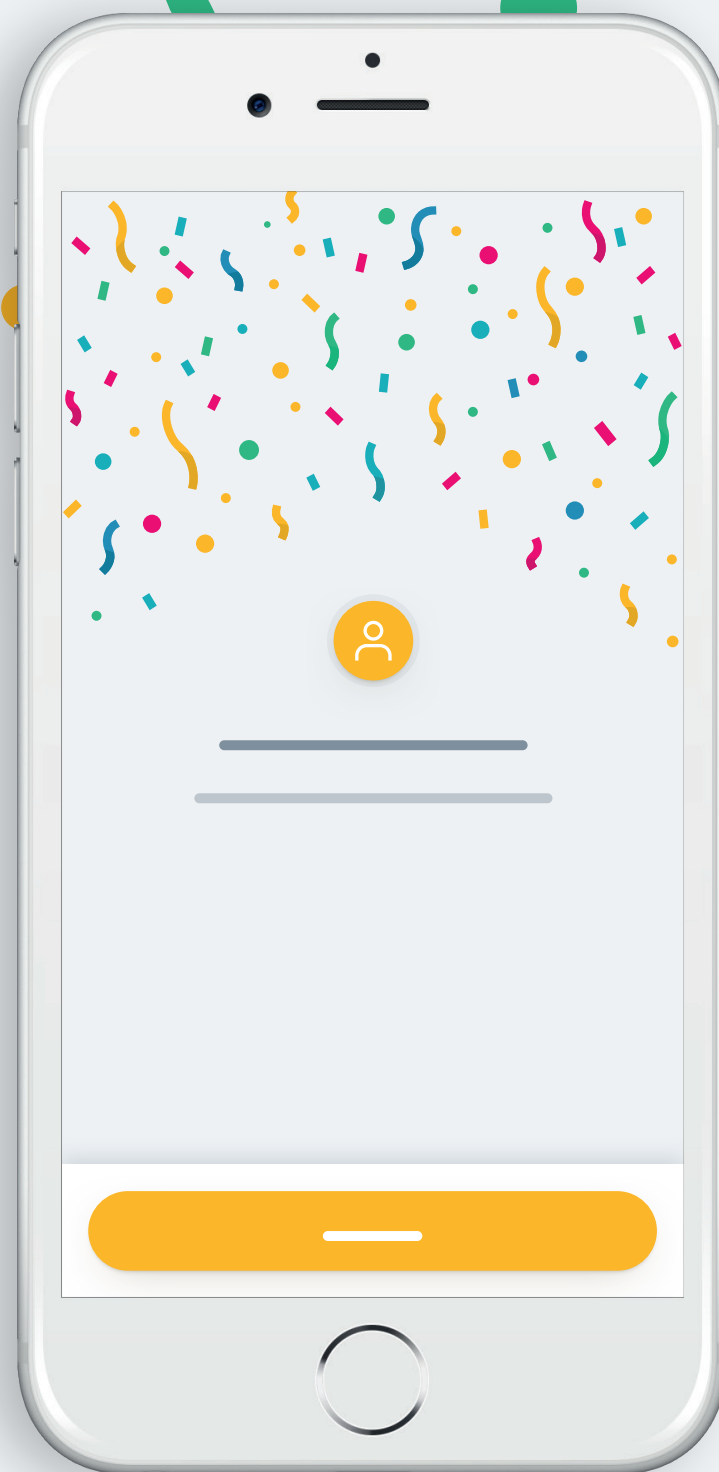

Nu:

- Tilføj produkter,
- konfigurer knapperne på TaHoma switch og se alle mulighederne i applikationen!

somfy®

5156707A